


Схема внутреннего монтажа

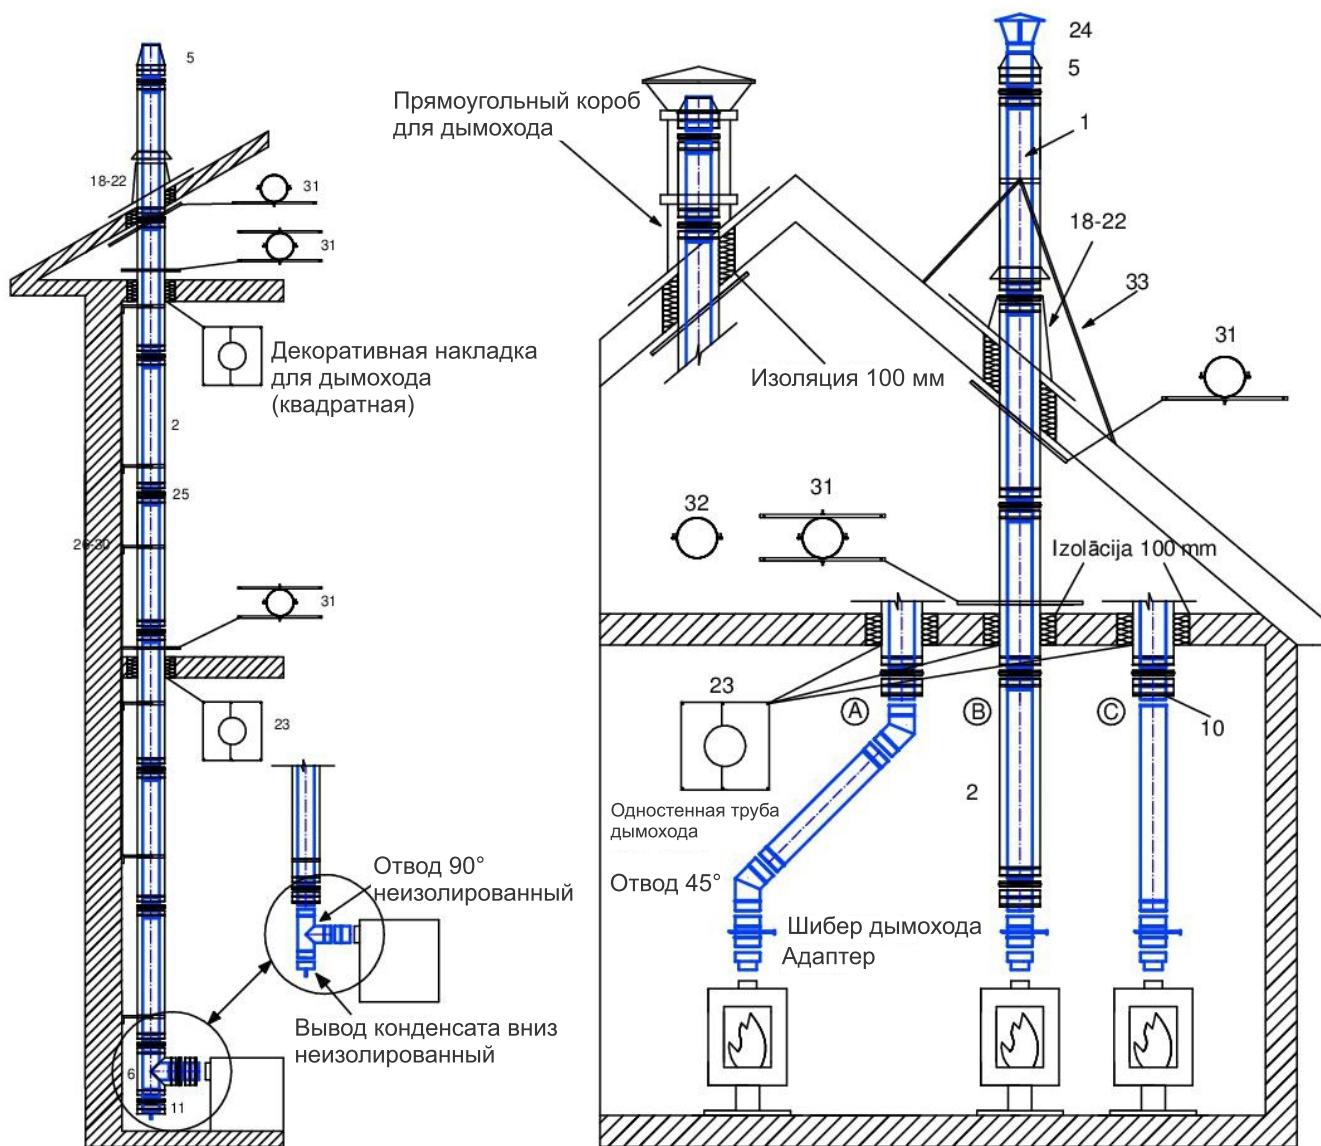

Обозначения

- 1 - Изолированная дымоходная труба 1000 мм.
- 2 - Изолированная дымоходная труба 1250 мм.
- 3 - Изолированная дымоходная труба 500 мм.
- 4 - Изолированная дымоходная труба 250 мм.
- 5 - Конус - верхнее окончание дымохода
- 6 - Изолированный тройник 90° с адаптером
- 7 - Изолированный тройник 90° с ревизией напротив и адаптером
- 8 - Изолированный тройник 45° с адаптером
- 9 - Изолированный люк для прочистки
- 10 - Адаптер, нижнее окончание
- 11 - Отвод конденсата вниз
- 12 - Отвод конденсата вбок
- 13 - Изолированная нижняя заглушка
- 14 - Отвод 90°
- 15 - Отвод 45°
- 16 - Отвод 30°
- 17 - Отвод 90° с ревизией
- 18 - Проход через крышу 0°-5°
- 19 - Проход через крышу 5°-20°
- 20 - Проход через крышу 20°-35°
- 21 - Проход через крышу 35°-50°
- 22 - Окапник
- 23 - Декоративная накладка для дымохода (квадратная)
- 24 - Шапочка на дымоход
- 25 - Соединительная скоба
- 26 - Настенное крепление, регулируемое 50-150
- 27 - Настенное крепление, регулируемое 150-250
- 28 - Настенное крепление, регулируемое 250-350
- 29 - Настенное крепление 400/500/550
- 30 - Настенное крепление 600/700/800
- 31 - Крепление к стропилам и перекрытиям 800
- 32 - Крепежная скоба
- 33 - Жесткие распорки для крепления дымохода